




Manual de Operación

Esto no es un juguete. Para desinfectar piscinas desmontables.

Sujete a la piscina con el cordón incluido.

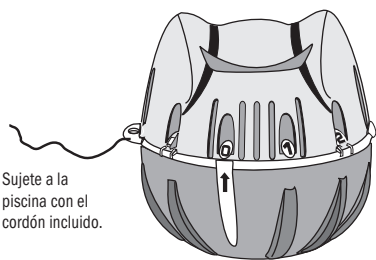

El desinfectante mineral de piscina Flippin' FROG® le ayudará a destruir las bacterias que mantendrán a su piscina limpia con menos trabajo y hasta un 50% menos de cloro.*

Es súper fácil de usarlo y usted disfrutará de una piscina limpia y clara durante semanas.

Esto es lo que tiene que hacer:

Prepare el Piscina

1. Para ayudarle a equilibrar, siga los PASOS a - e en orden.

¡importante! Siempre siga las instrucciones impresas en los paquetes de los químicos de mantenimiento del equilibrio. Agregue los químicos de mantenimiento del equilibrio en pequeñas cantidades de a uno por vez con la circulación en funcionamiento y espere 8-12 horas antes de volver a analizar y agregar químicos de mantenimiento del equilibrio adicionales.


Pautas de equilibrio del agua

pH:	7,2 a 7,8
Alcalinidad total:	80 a 120 ppm
Dureza calcica:	200 a 400
Total de solidos disueltos:	<1500
Estabilizador:	20 a 80 ppm
Cloro libre:	0,5 a 1,0 ppm


a. Tome una muestra de agua del piscina y sumerja una tira de prueba FROG® en ella.



b. Mire la lectura de **Alcalinidad total** primero. Se deben hacer ajustes para llevar la Alcalinidad total al rango de **80 - 120 ppm** antes de hacer ajustes al pH incluso si desequilibra el pH aun más.



c. Después de que la Alcalinidad total esté dentro del rango, analice el **pH**. Debe estar entre **7.2 y 7.8**. Si es mayor o menor, agregue un regulador de pH.



d. Por último analice la **dureza de calcio**. Debe estar entre **200 y 400 ppm**. Si está más alta, vacíe parcialmente el piscina y llénelo con agua que tenga bajo contenido de calcio. Si está más baja, agregue un aumentador de calcio.

e. Por último, pruebe los niveles del **estabilizador o acondicionador**. Agregue estabilizador si el nivel es inferior a 20 ppm.

2. Aplique un tratamiento de impacto con cloro para eliminar todos los contaminantes. Siga las instrucciones del fabricante al pie de la letra.

ADVERTENCIA
Nunca agregue ningún tipo de cloro, ajustadores de pH, tratamientos de choque o algicidas a través del skimmer. Daños a los equipos o superficies de la piscina, condiciones inseguras de la piscina, fuego o explosión podrían resultar.

*En comparación con el nivel mínimo de cloro recomendado por EPA de 1.0 ppm para una piscina estabilizada.


Regístre su Flippin' FROG en frogproducts.com

Fabricado por: King Technology
530 11th Ave S, Hopkins, MN 55343 U.S.A.
952-933-6118 • Servicio al cliente 800-222-0169
FAX 952-933-2206 frogproducts.com


Hecho en los EE.UU. Patentes: kingtechnology.com/IP
Número de establecimiento EPA Est. No.: 64114-MN-001
E052815553051843R4N 20-48-0102

Puesta en marcha

1. Retire el empaque exterior de las mitades con mineral y cloro de Flippin' FROG.

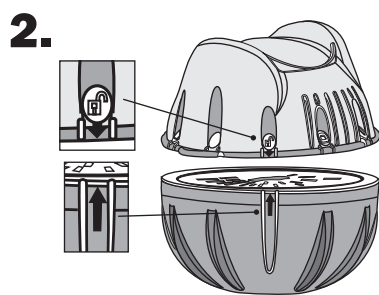

Alinee la flecha en el cartucho de cloro con el símbolo de desbloqueo en el cartucho mineral. Presione para unir y gire para enganchar.

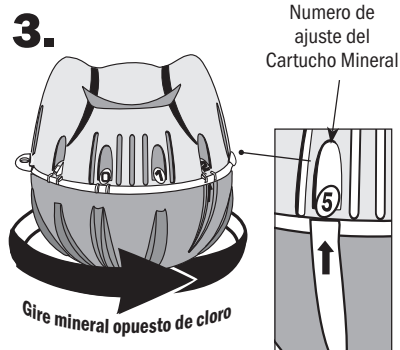


Gire el cartucho con mineral en dirección opuesta del cartucho con cloro hasta que el número de ajuste correspondiente al tamaño de su piscina esté alineado con la flecha. Incluso en el valor más bajo posible de 0 habrá algunos cloro liberado en la piscina.

Diámetro	Galones	Número de ajuste
12'	2000	1
12'	2500	2
15'	3000	3
15'	3500	4
15'-16'	4000	5
15'-16'	4500	6
18'	5000	7

NOTA: Calcule el número de galones de la piscina multiplicando el **diámetro x el diámetro x la altura del agua (en pies) x 5.9**, o use nuestra calculadora de volumen de piscinas en frogproducts.com.

La mayoría de los tamaño comunes de la piscina

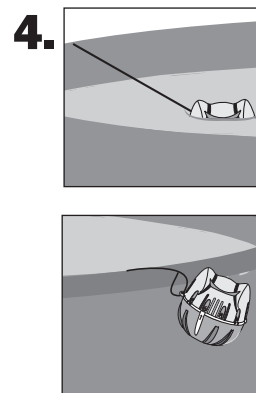


4. Ate el cordón de sujeción al costado de mano de la piscina, lejos de la desnatadora o de un chorro de retorno.

NOTA: Este producto puede retirarse de la piscina cuando esté en uso. Extráigalo del agua y permita que se drene a la piscina. Luego, cuelgue la unidad en el exterior de la piscina o póngala en el suelo o en una superficie que no se decolore con el cloro. Recuerde volver a colocar el producto después de salir de la piscina.


Reemplazo del cartucho:

a. Cuando el producto esté casi vacío, comenzará a invertirse lentamente, avisando con anticipación que es necesario reemplazarlo.

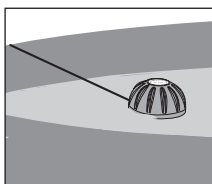

No extraiga el cartucho de cloro hasta que el sistema se ha invertido completamente.

b. Cuando se invierta por completo, reemplácelo girando las dos cartuchos hasta que las flechas se alineen en el borde de ambas cartuchos y luego tire para separar las cartuchos.

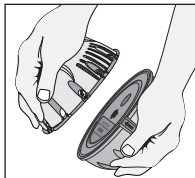

c. Nota: Si la mitad con cloro contiene una pequeña cantidad de cloro después de que el sistema se ha invertido, colóquelo en la piscina hasta que se vacíe por completo. No permita el cartucho de cloro hundir al bajo de la piscina, o blanquear puede ocurrir.

d. Cuando esté completamente vacío, deséchelo en la basura o reciclado.



Cuidado regular de la piscina

1. Hacer funcionar la bomba y el filtro al menos 8 horas, pero lo ideal es 24 horas al día. Limpiar o sustituir los cartuchos de filtro semanalmente. Falta de circulación puede causar la decoloración de la piscina superficie y eliminación inadecuada.



2. Rozando la superficie de toda la suciedad y elimine cualquier recogida en el racor de retorno de la bomba.



3. Pruebe regularmente los niveles de pH, alcalinidad total y cloro del agua. Ajustar el pH cuando llueve o cuando se añade agua fresca de la piscina. Mantener un 0.5-1.0 ppm de cloro nivel en todo momento.



4. Reemplace el cartucho de cloro cuando Flippin' FROG se invierta por completo.



5. Descarga la piscina al menos una vez a la semana cuando la piscina se utiliza y cada pocos días en que la temperatura del agua es de 90 grados o más para mantener claridad del agua. Siga las instrucciones en la etiqueta del tratamiento de choque utilizado. Vea la advertencia en Preparación de la Piscina #2.



6. Reemplace el Flippin' FROG completo cada 6 meses o después de una temporada de uso de la piscina, lo que sea más breve. Si se dreña la piscina y vuelve a llenarse antes de que transcurran seis meses, deberá reemplazarse Flippin' FROG en ese momento.



Solución de problemas

Agua turbia o niveles bajos de cloro

1. Compruebe el equilibrio del agua. Asegúrese de que el pH, la alcalinidad total, dureza de calcio, y la estabilizador sean correctos.

2. Verifique el cartucho de cloro y reemplácelo si está vacío, consulte las instrucciones en Reemplazo de Cartuchos.

3. Asegúrese de que su Cartucho Mineral no tenga más de 6 meses, ya que será ineficaz y se requerirá más cloro para mantener la piscina hasta que reemplace el sistema.

4. Purifique la piscina con o sin cloro para recuperar la claridad. Consulte la advertencia en Preparación de la Piscina # 2.



High Chlorine Levels

1. Retire Flippin' FROG de la piscina hasta que el nivel de cloro disminuya a 1.0 ppm.

2. Baje la configuración de marcación por 1 número y reemplácelo en la piscina.

3. Pruebe en 24 horas. Repita el proceso hasta que el nivel de cloro se mantenga dentro de 0.5 a 1.0 ppm.

Algae

1. Use un algicida siguiendo las instrucciones del fabricante cuidadosamente. Esto puede implicar más de una dosis.

2. Ejecute la circulación las 24 horas del día y cepille los lados de la piscina a menudo.

3. Cuando la claridad comience a regresar, golpee la piscina. Consulte la advertencia debajo de Preparación de la Piscina # 2.

Más información en frogproducts.com o llamar 800.222.0169